

ÁREA TOTAL PLATAFORMA

PATC-2022

MANUAL DE INSTRUCCIONES



LA MARCA DEL GANADERO

JUNIO 2023
REVISIÓN-01



Gracias por elegir este producto CREMASCO.

Ha adquirido equipos de calidad, desarrollado especialmente para satisfacer sus necesidades. En caso si tiene alguna duda, consulte con nuestro Departamento Técnico.

Teléfono: 55 (19) 3813-9600

Fax: 55 (19) 3813-9606

Whatsapp: 55 (19) 98411-1300

vendas@cremasconet.com.br

export@cremasconet.com.br

asistencia@cremasconet.com.br

Atención

Este manual contiene información esencial para la operación, mantenimiento y seguridad en el uso del equipo. Las especificaciones y recomendaciones contenidas en el mismo garantizan la correcto funcionamiento del equipo, con el objetivo de proporcionar los mejores resultados, con la menor costo de mantenimiento. No hacerlo puede resultar en la pérdida de la garantía del producto.

CAPRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

se reserva el derecho de cambiar el producto, sin incurrir en obligaciones de cualquier especie.



resumen

1. INFORMACIÓN GENERAL.....	4
1.1 MEDIO AMBIENTE	4
1.2 SEGURIDAD.....	4
1.3 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD	5
1.4 DIRECTRICES DE MANTENIMIENTO.....	7
1.5 PEGATINAS DE SEGURIDAD	9
2. PLATAFORMA DE RECAUDACIÓN PATC-2022.....	10
2.1 INTRODUCCIÓN.....	10
2.2 COMPONENTES PRINCIPALES	10
3. ACOPLAMIENTO DE PLATAFORMA.....	11
3.1 DESCRIPCIÓN.....	11
4. SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE RODILLOS.....	12
5. LIMPIEZA DEL RODILLO	13
6. COMPONENTES DEL ACOPLAMIENTO	14
7. INFORMACIÓN TÉCNICA.....	15
8. CERTIFICADO DE GARANTÍA	16



1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MEDIO AMBIENTE

Respetar el medio ambiente practicando acciones que redunden en la preservación del medio ambiente. parte de los principios de la empresa. Cremasco cree que a través de sus recursos y su Los empleados pueden contribuir a concienciar a otras empresas y personas sobre la importancia del uso racional de las reservas energéticas y de las materias primas utilizadas diariamente. Preservar el medio ambiente es responsabilidad social de todos, así que haz lo correcto eliminación de materiales usados (lubricantes, líquidos usados, neumáticos viejos, embalajes, etc.) según lo previsto en la Ley.

1.2 SEGURIDAD

Nosotros, en Cremasco, nos preocupamos por la seguridad de las personas involucradas con la operación y mantenimiento de todos nuestros equipos. En el desarrollo de cada proyecto, pensamos en cada detalle para evitar que ocurran accidentes inesperados durante el su uso.

Desarrollamos protecciones de seguridad y eliminamos situaciones de riesgo. Por lo tanto, es muy Es importante leer atentamente las recomendaciones de este manual antes de operar la máquina y Postura atenta durante todo su uso. Recordamos que la preservación de la salud y La integridad física de las personas siempre debe ser lo primero. Si tienes alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros, ya sea a través de su distribuidor o de nuestro departamento de atención al cliente. asistencia técnica.

En el manual de funcionamiento y en las pegatinas adheridas a la máquina, hay advertencias que contienen la señal de alerta de seguridad e instrucciones específicas, diseñadas para proteger la seguridad del operador y de otras personas.

1. El aviso "PELIGRO" indica que existe riesgo de que se produzca un accidente grave, con riesgo de vida, si no se siguen estrictamente las instrucciones;
2. El aviso "ADVERTENCIA" se utiliza en situaciones que aparentemente no presentan riesgos, pero que podrían provocar accidentes. Es una advertencia para prevenir ocurren accidentes inesperados;
3. La advertencia "PRECAUCIÓN" proporciona instrucciones de operación y mantenimiento, con el objetivo de evitar que los operadores y otras personas se vean involucradas en accidentes;

1.3 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD



1- Leer atentamente el manual de instrucciones del PATC-2022 antes de ponerlo en funcionamiento. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar accidentes con lesiones graves y riesgo de muerte.

2- Las pegatinas de seguridad o cualquier otra pegatina deben estar siempre en buen estado y legibles. Si es necesario, comuníquese con el distribuidor o fabricante para comprar pegatinas nuevas.



3- Las operaciones con el tractor acoplado a la cosechadora con plataforma PATC-2022 deben ser realizado por una persona calificada.

4- El acoplamiento del PATC-2022 debe realizarse en un lugar plano y nivelado, ya que esto facilita el procedimiento correcto y seguro.



5- Al manipular el tractor/cosechadora, asegúrese de que haya suficiente espacio y que no haya personas ni animales en la zona de maniobras. Está prohibida la presencia de personas en la zona de alimentación de la máquina durante su funcionamiento.



6- Al ensamblar el PATC-2022, hágalo de manera segura, evitando condiciones que puedan resultar en aplastamiento u otro tipo de accidentes. Utilice siempre el equipo de protección personal (EPP) recomendado.

Las bebidas alcohólicas o algunos medicamentos pueden provocar pérdida de reflejos y alterar las condiciones físicas del operador. No utilice bebidas alcohólicas, tranquilizantes o estimulantes antes o durante la operación con este implemento.



7- No transportar personas en el tractor si no existen asientos adicionales para ello.



8- No permita que nadie se suba al tractor o cosechadora cuando esté en funcionamiento o transportar el implemento de un área a otra.



9- No permita que niños u curiosos se acerquen al implemento cuando esté en uso, operación o durante las maniobras.

10- Al arrancar el tractor comprobar que no hay personas ni animales cerca de los neumáticos del tractor o implemento.



11- Adaptar siempre la velocidad de desplazamiento a las condiciones locales, recordando siempre trabajar a la velocidad recomendada en este manual. Evite maniobras bruscas, especialmente en terreno accidentado.

12- Preste especial atención cuando trabaje en pendientes.



13- Nunca deje el tractor con el motor en marcha. Pare el motor, aplique el freno de estacionamiento estacionamiento y retire la llave del encendido.

14- Detener el motor del tractor antes de realizar cualquier inspección, ajuste, reparación, lubricación, o cualquier otro servicio de mantenimiento en la cosechadora.



15- Después de apagar el tractor, el sistema cardán, los rotores alimentadores y las correas permanecen en movimiento. No se acerque a la cosechadora, ya que esto podría provocar accidentes graves.



16- Nunca operar el cardán sin protección de seguridad. Mantenga la protección en buenas condiciones y evitar que gire bloqueándolo con las cadenas existentes.



17- Tenga mucho cuidado cuando esté cerca de cardanes, correas o cualquier pieza del movimiento. Ropa holgada, pelo largo, anillos, collares, etc. pueden quedar atrapados por mecanismos en movimiento, provocando accidentes muy graves, Nunca opere ni realice mantenimiento en esta condición.



18- Nunca cambiar el corte (cambiar marchas) con la cosechadora en movimiento.



19- Por sus funciones, el sistema de alimentación no puede protegerse completamente, por lo que todo cuidado es fundamental. Mantenga a personas y animales alejados del área mientras el sistema esté en movimiento.

20- Nunca intente limpiar o retirar restos de producto o paja del sistema de alimentación y Controladores PATC-2022, con el mismo en funcionamiento. Apagar el tractor, esperar hasta que las partes en movimiento se hayan detenido por completo (cardán, rotor, rodillos, poleas y correas, etc.).



21- Mantener las fundas y escudos protectores en sus lugares adecuados. Si es necesario retirar estos elementos por algún motivo, asegúrese de reemplazarlos.



22- Manténgase alejado de los componentes en movimiento. Riesgo de corte miembros por la acción de cuchillos y piezas cortantes.

23- Esté siempre atento a cualquier ruido o sonido diferente al normal al utilizar del tractor/cosechadora. Detenga inmediatamente las fuentes de accionamiento de la máquina (motores, equipos hidráulicos o neumáticos, etc.) y espere a que todas las piezas en movimiento se detengan por completo mirándolas y escuchándolas. Encontrar y arreglar la anomalía. Si es necesario, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.



24- Al realizar reparaciones debajo de un equipo elevado por un dispositivo hidráulico, utilice siempre un soporte seguro. Asegúrese de que el implemento esté calzado y perfectamente quieto, nunca apoye sobre soportes que no puedan soportar cargas prolongado.



25- Al activar el sistema de salida de la cosechadora, verificar que no haya se encuentra por debajo de la red de electrificación.



26- No opere el tractor en áreas cerradas y sin ventilación, recuerde que los gases expulsados son tóxicos y nocivos para la salud.



27- Nunca desconectes las mangueras hidráulicas si están bajo presión. La presión del aceite puede perforar la piel o infectar una herida existente. Si esto ocurre, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua tibia y jabón neutro, luego busque atención médica.



28- Mantener un botiquín de primeros auxilios en un lugar de fácil acceso. Descubra cómo utilizarlo.

29- Mantenga los números de teléfono de emergencia (médicos, ambulancia, hospital) en un lugar fácilmente visible.



30- Al circular con el tractor/cosechadora por vías públicas o carreteras, observar las normas Tráfico y seguridad, comprobar la altura y anchura máxima permitida para el transporte.



31- El transporte de larga distancia deberá realizarse en camión, remolque, etc. siguiendo las normas de transporte y las instrucciones de seguridad.

32- Mantener distanciadas a las personas durante la operación de carga.

33- Utilice bridas en cantidad suficiente para inmovilizar la cosechadora durante transporte.



34- Verificar las condiciones de carga en los primeros 8 a 10 kilómetros del viaje, posteriormente realizar la inspección cada 80 a 100 kilómetros.

35- Verificar que los amarres no se aflojen y que los seguros de las llantas estén correctamente fijados al piso del camión o remolque. En caminos con baches, verifique el estado de la carga con más frecuencia.



36- Utilice rampas adecuadas para cargar o descargar el equipo. No utilice barrancos, ya que esto puede causar daños al implemento y provocar accidentes graves.

37- En caso de movimiento para carga o descarga con Munck o Grúa, utilizar Puntos adecuados para el levantamiento.



38- Utilice los pies de apoyo y las ruedas para apoyar adecuadamente el implemento en el piso del vehículo de transporte.

1.3 DIRECTRICES DE MANTENIMIENTO

1. El uso de piezas o accesorios que no sean originales de fábrica puede provocar accidentes, provocar dañar el equipo y perjudicar su funcionamiento, además de provocar la pérdida de Garantía ofrecida.
2. Al reemplazar tornillos y tuercas, utilice siempre las mismas especificaciones que los originales.
3. Eliminar las fugas de aceite siempre que se produzcan.
4. Compruebe periódicamente y vuelva a apretar, si es necesario, todas las tuercas y tornillos de todo el conjunto.
5. Nunca alimente manualmente la plataforma PATC-2022
6. Utilice siempre gafas protectoras contra las chispas que se escapen durante el funcionamiento. afilado.
7. Antes de intentar localizar y retirar cualquier cuerpo extraño del interior de la máquina, apague el la toma de fuerza y el tractor, y espere hasta que todas las piezas móviles estén completamente detenido.




8. Al desacoplar la cosechadora del tractor, asegúrese de que el freno de mano esté puesto.
activado.
9. Baje la máquina al suelo cuando realice mantenimiento o ajustes. Nunca trabaje bajo
Equipo elevado mediante un dispositivo hidráulico sin utilizar un soporte seguro. No
apoyar la máquina sobre bloques de cemento, ladrillos huecos, estacas, etc., que podrían
colapsar bajo carga pesada.
10. Encuentre un lugar adecuado (nivelado) para estacionar la máquina, baje el sistema
hidráulica y calzar las ruedas del tractor.
11. Mantenga las cubiertas y escudos protectores en su lugar adecuado. Si necesario
Si elimina estos elementos por algún motivo, asegúrese de reemplazarlos.
12. Siempre que mueva la máquina sin que esté en proceso de recolección, baje la
pico de descarga (salida).
13. Cuando viaje con el equipo por vías públicas, respete las normas de tráfico locales y
seguridad.
14. Adapte siempre la velocidad de desplazamiento del tractor a las condiciones locales. Evitar
maniobras bruscas, especialmente en zonas montañosas.
15. Nunca arranque el motor mientras esté fuera del tractor. Comience sólo cuando esté en
asiento del operador, con la transmisión en punto muerto o en la
estacionamiento.
16. No abandonar el tractor mientras la máquina esté en marcha. Pare el motor, desconecte la toma de corriente.
fuerza, ponga el freno de mano y retire la llave del contacto antes de salir del vehículo.
lo.
17. Conducir el tractor con cuidado, especialmente cuando se trabaja en terreno.
accidente.
18. Las adaptaciones pueden perjudicar el funcionamiento del equipo y comprometer la
seguridad en la operación, lo que resulta en accidentes. Consulte a un distribuidor autorizado y
Utilice únicamente piezas originales Cremasco.
19. Observar y seguir las normas de seguridad. La falta de atención durante la operación puede
provocar accidentes graves o mortales.

1.4 PEGATINAS DE INSTRUCCIONES Y SEGURIDAD

El PATC-2022 sale de fábrica con pegatinas de instrucciones y seguridad aplicadas en la cubierta protectora de los piñones y cadenas. Recomendamos que antes de iniciar la operación de trabajo, seguir las siguientes recomendaciones:

- Leer todas las instrucciones escritas en las pegatinas;
- Mantenga todas las pegatinas limpias y legibles.
- Reemplazar las pegatinas dañadas e ilegibles.

A continuación enumeramos las pegatinas utilizadas:

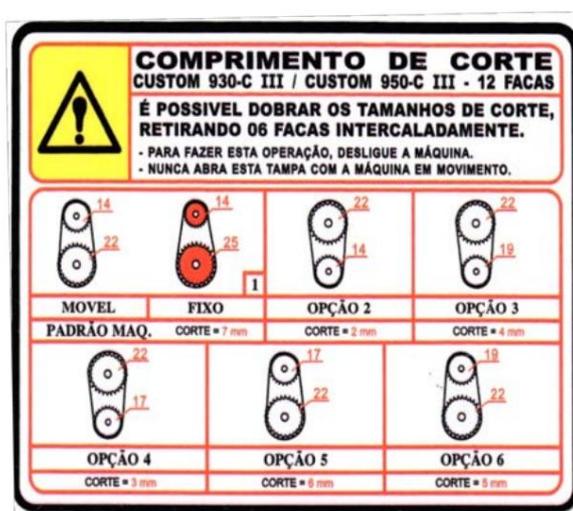

TAMANHO DE CORTE DA COLHEDORA TC-70						
ENGRENAGEM	12-FACAS	06-FACAS	10-FACAS	05-FACAS	08-FACAS	04-FACAS
Z-30 / Z-37	4,0mm	8,0mm	5,0mm	10,0mm	6,0mm	12,0mm
Z-37 / Z-30	6,0mm	12,0mm	7,0mm	15,0mm	9,0mm	19,0mm
Z-23 / Z-44	2,5mm	5,0mm	3,0mm	6,0mm	4,0mm	8,0mm
Z-44 / Z-23	10,0mm	19,0mm	11,5mm	23,0mm	14,0mm	29,0mm
Z-27 / Z-40	3,5mm	7,0mm	4,0mm	8,0mm	5,0mm	10,0mm
Z-40 / Z-27	7,5mm	15,0mm	9mm	18,0mm	11,0mm	22,0mm

2. ÁREA TOTAL PLATAFORMA CREMASCO PATC-2022

2.1 INTRODUCCIÓN

La plataforma PATC-2022 fue diseñada para cosechar varias especies forrajeras sembradas en fila, como: maíz, sorgo, caña de azúcar, pasto, girasol, mijo y otros forrajes, utilizados en la producción de forrajes para ensilaje o cuidado diario de animales.

Funciona acoplado a la picadora de forraje, siendo impulsado mediante cadenas, engranajes y ruedas dentadas. El sistema de recolección funciona en cultivos plantados en hileras, a medida que avanza la cosechadora, todas las plantas entran en contacto con las cuchillas/o disco de corte.


La plataforma PATC –2022 cuenta con dos rodillos recolectores dentados de tres tipos y alturas diferentes tipos, proporcionando un mejor enclavamiento, además posee un disco formado por cuchillas recolectoras

Las plantas cosechadas son transportadas por los rodillos recogedores hasta el interior de la caja del pick-up, donde un rodillo liso fijo y otro rodillo dentado móvil compactan el producto, proporcionando una alimentación uniforme al pick-up.

El producto se dirige al rotor con 8, 10 o 12 cuchillas, junto con las contracuchillas, picando el producto con precisión. Luego de ser procesado, el forraje es lanzado por el rotor, a través del pico de salida, y puede ser almacenado en un Vagón Forrajero, Carro Agrícola, acoplado a la Cosechadora o camión.

La plataforma PATC-2022 se puede adquirir acoplada a la picadora de forraje
Modelos Cremasco: Custom 930 C, Custom 950 y CFC-2022

2.2 COMPONENTES PRINCIPALES

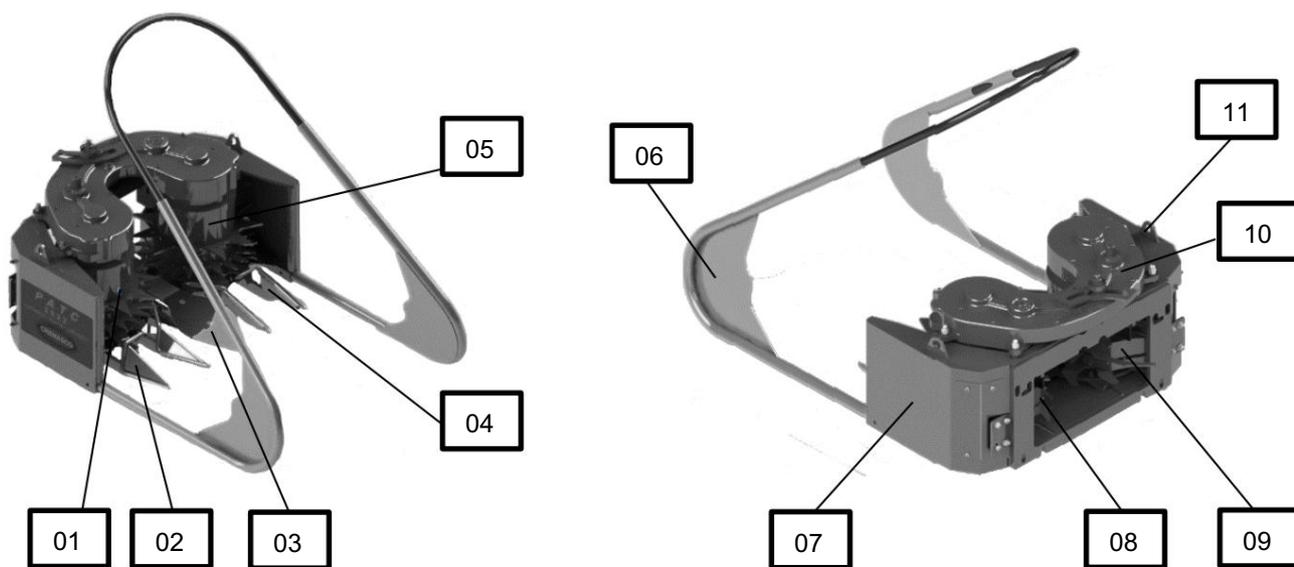


01 - Rodillo de alimentación izquierdo
02 – Guía izquierda
03-Guía central
04 Guía derecha


05 - Rodillo de alimentación derecho
06 - Tumbador
07 – Chasis
08 - Rascador de rodillo derecho

09- Rascador rodillo izquierdo
10- Caja de transmisión
11- Asa de elevación

3. ACOPLAMIENTO AL RECOGEDOR DE FORRAJE

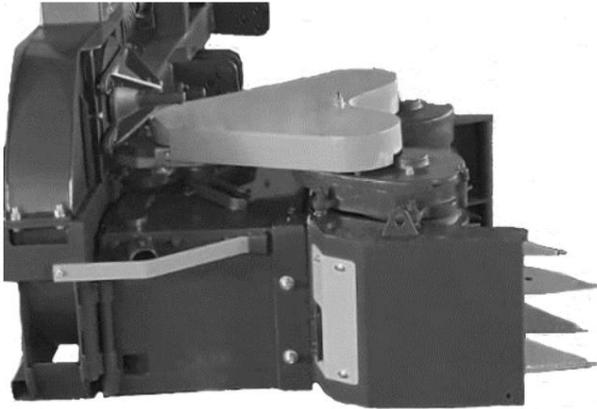

ACOPLADO AL COLECTOR CFC- 2020

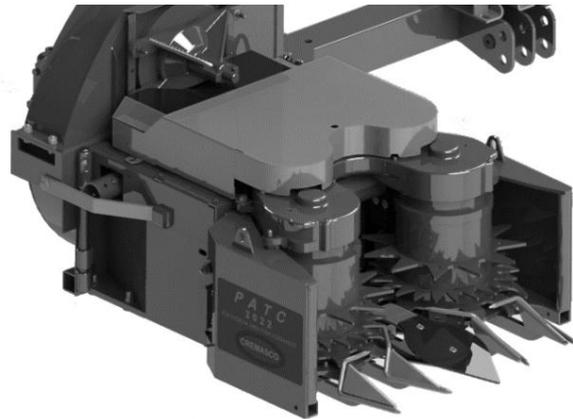

ACOPLADO AL COLECTOR CUSTON 950

3.1 La plataforma PATC-2022 fue diseñada para ser acoplada a cosechadoras de forraje, utilizando como transmisión ruedas dentadas, cadenas y engranajes, que acompañan al producto según el modelo de su cosechadora.

La plataforma se entrega con escuadras y tornillos de fijación, y un kit que contiene: Cadena, empalmes y ruedas dentadas, para cortes alternativos del producto.

Nivele la cosechadora para hacer el acoplamiento, utilice los tornillos, arandelas y tuercas para fijar la plataforma PATC-2022.



ATENCIÓN: Elija un lugar plano para realizar el acoplamiento. Un movimiento espontáneo del colector podría provocar un accidente.

Luego de acoplar la PATC -2022, utilice los piñones, cadenas y engranajes que vienen con la plataforma, para realizar la transmisión según el tipo de corte deseado, (utilice la mesa de corte pegada en la cubierta protectora)


4. SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE RODILLOS



El sistema de transmisión de rodillos fue desarrollado utilizando engranajes chapados en Aceite, que proporciona un mejor par y poco ruido durante el funcionamiento.

Una lubricación regular y adecuada es fundamental para el buen rendimiento y durabilidad de este equipo. Esta práctica extiende la vida útil de las piezas móviles y ayuda a ahorrar costos de mantenimiento.

Se recomiendan inspecciones periódicas para trabajos en condiciones normales, para trabajos en condiciones más severas reducir los intervalos de lubricación. Recomendamos el uso de grasa especial para rodamientos, a base de jabón de litio, clasificación NLGI2.

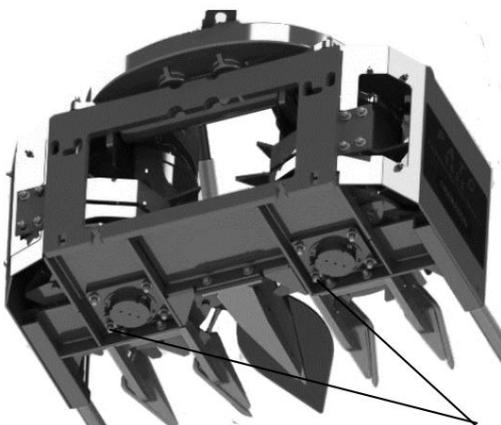


Engrasador en la parte inferior del PATC -2022



ATENCIÓN: Antes de comenzar la lubricación, limpie los engrasadores para evitar la contaminación de la grasa y reemplace los engrasadores dañados.

5. LIMPIEZA DEL RODILLO

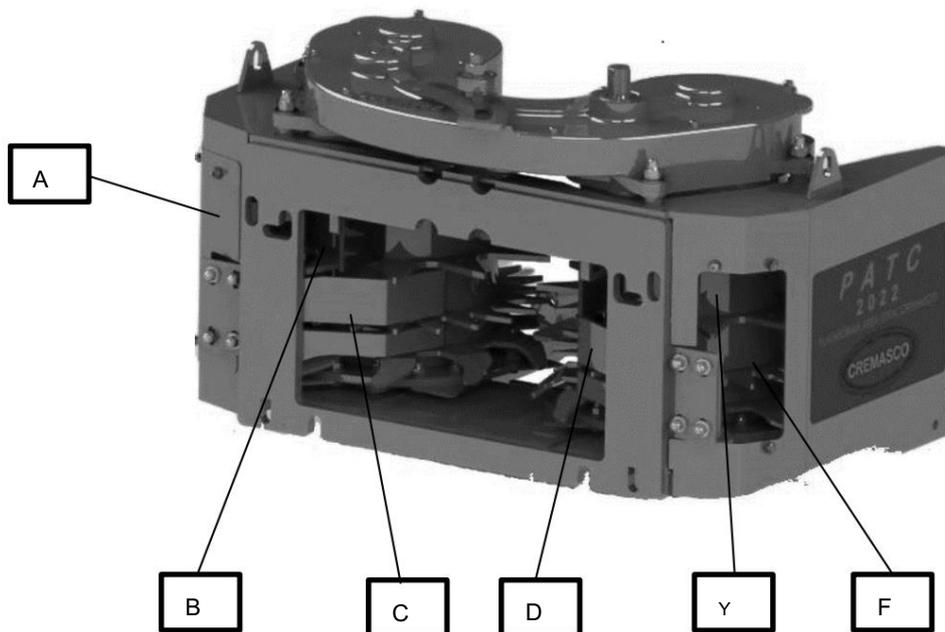

Sistema de limpieza de rodillos, desarrollado para facilitar la limpieza interna de la plataforma.
PATC-2022



ADVERTENCIA: Para evitar accidentes, la apertura de la caja de rodillos debe realizarse en un lugar plano, evitando así que se mueva. Para limpiar, asegúrese de que los rodillos estén completamente detenidos y el tractor apagado.



Atención: El incumplimiento de esta directriz podría provocar lesiones graves a los operadores.

Para limpiar, afloje las tuercas de la tapa (A) a los lados del chasis para acceder al interior de la plataforma. En su interior se encuentran los rodillos raspadores que realizan la limpieza profunda, identificados con letras mayúsculas: (B) y (E) son los raspadores superior, derecho e izquierdo. (C) y (D) son los raspadores de brida dentada, rodillo derecho e izquierdo, (F) acceso a los rodillos para limpieza preliminar.




PELIGRO: La plataforma PATC-2022 consta internamente de un disco dentado y cuchillas de corte, al limpiar los rodillos manualmente, tenga en cuenta el posible movimiento de los rodillos, lo que podría provocar un accidente grave. Mantenga a personas y animales alejados del equipo cuando esté en mantenimiento.


6. COMPONENTES QUE ACOMPAÑAN AL PATC-2022

La Plataforma PATC-2022 se envía con algunos componentes desmontados, para ahorrar espacio y facilitar el transporte.


A continuación se detallan los componentes para cada tipo de colector a acoplar:

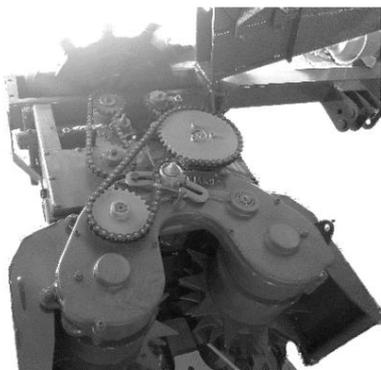

Cosechadora personalizada 930C y 950

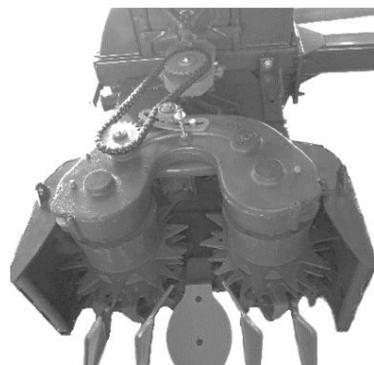

Cosechadora de CFC -2022


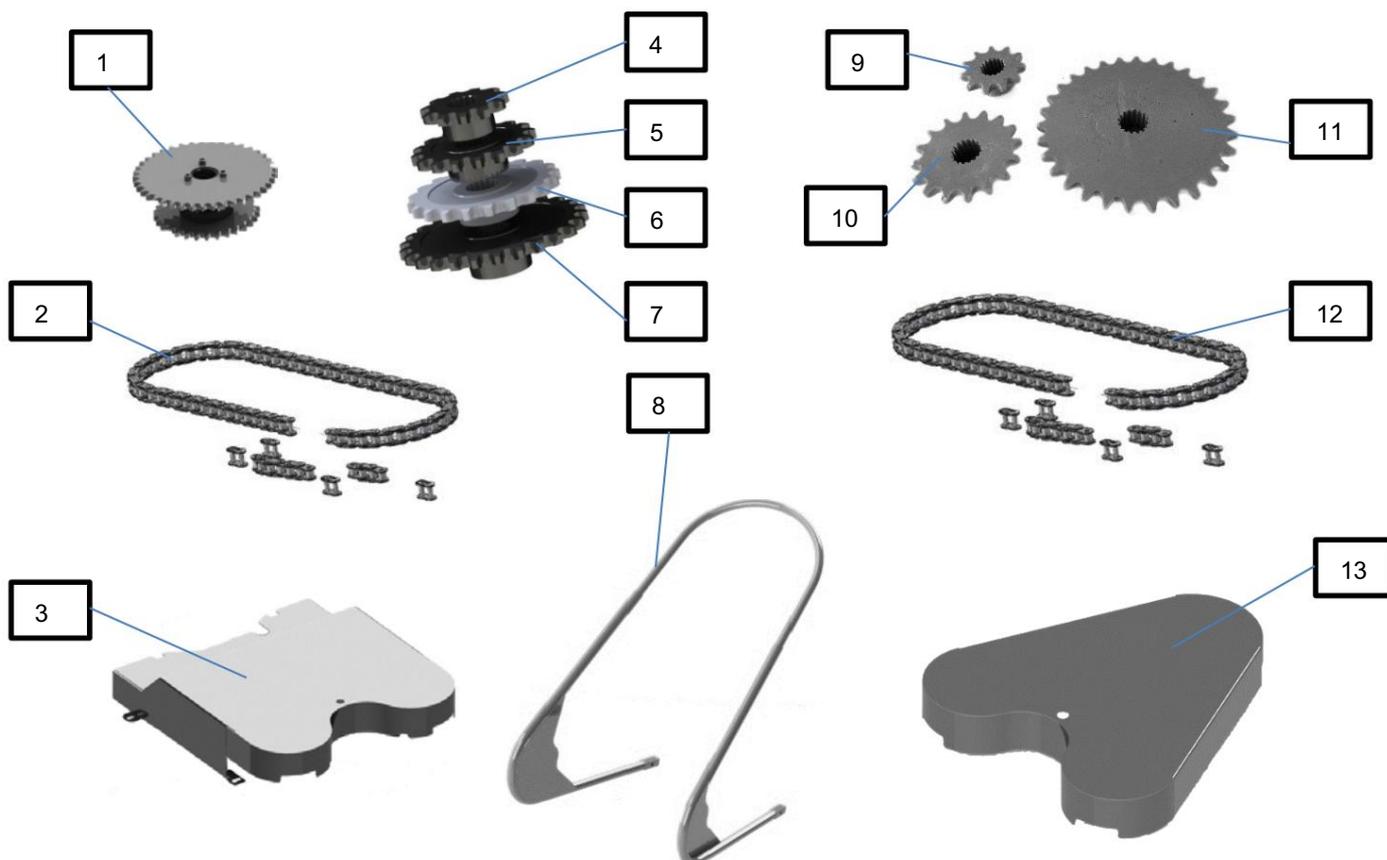


- 1- PATC/Engranaje de conexión personalizado
- 2- PATC/Kit de cadena de conexión personalizada
- 3- Cubrecadena personalizado
- 4- Roda dentada Z 11 Custom
- 5- Roda dentada Z 16 Custom
- 6- Roda dentada Z 20 Custom
- 7- Roda dentada Z 25 Custom

- 8- Fallero
- 9- Roda dentada Z 11 PATC
- 10- Roda dentada Z 16 PATC
- 11- Roda dentada Z 30 PATC
- 12- Kit corriente conexión PATC/CFC
- 13- Cubre cadena CFC

7. INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PATC-2022
CONducIR	TRACTORIZADO
CULTURA	CAÑA, MAÍZ, SORGO, HIERBA Y AVENA
ACOPLAMIENTO	COSTUMBRE , FCPB 2022
RPM REQUERIDAS EN LA PTO	540 rpm
ANCHO MÁXIMO DE TRABAJO 0,92M	
ESPACIADO	ÁREA TOTAL
PRODUCTIVIDAD	HASTA 35 TON/H
PESO	280 kilos
POTENCIA REQUERIDA EN TDP	80 a 120 CV
TRANSMISIÓN	CADENA, ENGRANAJE Y PIÑÓN

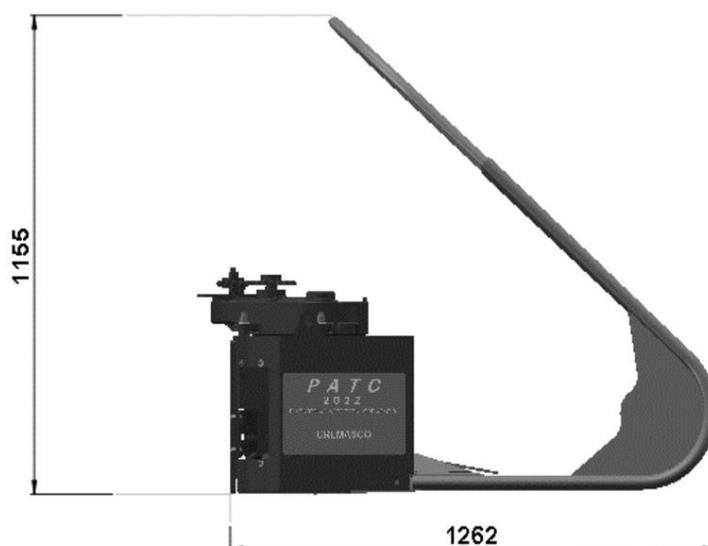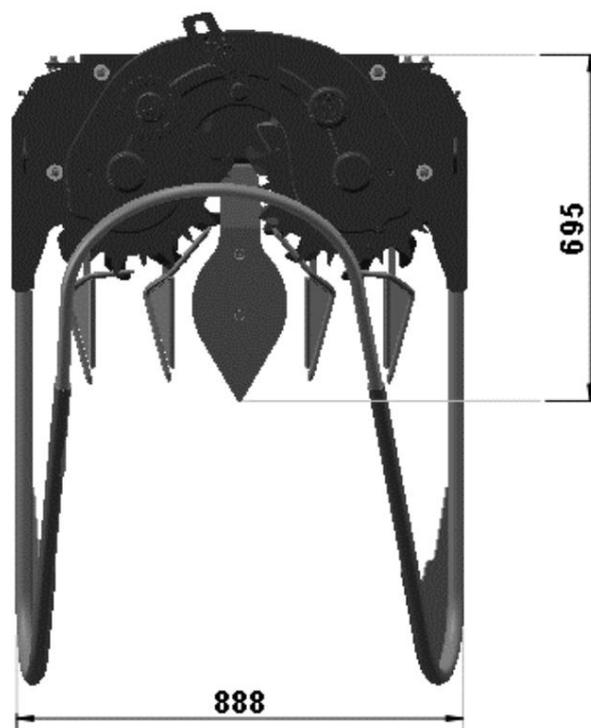

Nota: La producción* citada se obtiene en condiciones de prueba, en cultivos sembrados en hileras. El resultado puede variar dependiendo del grado de humedad del producto, peso específico y condiciones de trabajo. Tamaño de corte*: Los tamaños de corte cotizados mínimos y Los máximos se consiguen dependiendo de la configuración de los rotos.



8. CERTIFICADO DE GARANTÍA

Capri Máquinas Agrícolas, fabricante de productos marca CREMASCO, mediante contrato de licencia de uso de la marca firmado, garantiza los equipos aquí caracterizados, contra defectos de fabricación debidamente comprobados por la fábrica, dentro de las siguientes condiciones.

Términos de garantía:

Considere los elementos que se aplican al producto comprado:

1. La garantía tiene una vigencia de doce meses, a contar desde la fecha en que se el equipo se factura al primer usuario;
2. Considerar esta garantía como el compromiso de Capri de reparar o suministrar gratuitamente, en su fábrica de Itapira/SP, piezas que, a su exclusivo criterio, presenten defectos de fabricación;
3. CREMASCO no garantiza piezas dañadas por un uso inadecuado o cualquier desgaste resultante del uso normal (tales como: correas, cuchillos, contracuchillas, cojinetes, retenedores);
4. Esta garantía quedará inmediata y totalmente invalidada en los siguientes casos:
 - A. Aplicación inadecuada del equipo, uso de lubricantes no recomendados en este manual de operación, inexperiencia o negligencia en el cumplimiento de las instrucciones contenidas en el mismo.
 - B. Modificaciones y adaptaciones, uso de piezas o componentes no originales.
CREMASCO.
5. Las reclamaciones sobre posibles defectos durante el período de garantía deberán realizarse a los revendedores autorizados de CREMASCO, quienes enviarán la pieza defectuosa a fábrica;
6. Las cláusulas de este Certificado de Garantía sólo se cumplirán si el formulario adjunto se encuentra en posesión de CREMASCO, cuando se solicita la garantía, debidamente cumplimentado y acompañado de la Factura de venta del equipo al usuario;
7. que estime necesario, sin contraer obligaciones de ninguna clase.

CERTIFICADO DE GARANTÍA					
					
			PRODUCTO PLATAFORMA ÁREA TOTAL PATC-2022		
N° DE FACTURA TRIBUTARIA:		DATOS:		SERIE:	
DUEÑO:					
DIRECCIÓN:					
BOLSILLO:	CIUDAD:		ESTADO:		
REVENTA:					
Declaro que he leído y comprendido la información contenida en el Manual de Operaciones y los Términos de Garantía.					
_____ Suscripción de propietario			_____ Firma y sello de reventa		



CONTROL DE GARANTÍA DEL PROPIETARIO



PRODUCTO
PLATAFORMA ÁREA TOTAL PATC-2022

N° DE FACTURA TRIBUTARIA:		DATOS:		SERIE:	
DUEÑO:					
DIRECCIÓN:					
BOLSILLO:		CIUDAD:		ESTADO:	
REVENTA:					

Declaro que he leído y comprendido la información contenida en el Manual de Operaciones y los Términos de Garantía.

Suscripción de propietario

Firma y sello de reventa

CONTROL DE GARANTÍA DEL DISTRIBUIDOR



PRODUCTO
PLATAFORMA ÁREA TOTAL PATC-2022

N° DE FACTURA TRIBUTARIA:		DATOS:		SERIE:	
DUEÑO:					
DIRECCIÓN:					
BOLSILLO:		CIUDAD:		ESTADO:	
REVENTA:					

Declaro que he leído y comprendido la información contenida en el Manual de Operaciones y los Términos de Garantía.

Suscripción de propietario

Firma y sello de reventa



CREMASCO

A marca do Pecuarista



DPF-MINI



DP-2



DPC-4



PPC-3



CAB-7000



EC-MINI



EC-4000



ECT-4000



ECTR-4800



ENCAR-4800



TMC-4



TMCT-8



MRC-500/500 MAX
MRC-1000



DAC-600/900
SPEEDY



DAC-1300
SPEEDY



CUSTOM 930 C



PAT-1000/1200



VFC-5000



VFC-8000 SPECIAL



CAPRI MÁQUINAS

Rua XV de Novembro, 1553 - São Vicente - Itapira - SP - Brasil
Fone: (0xx19) 3843-6643 (0xx19)3813-9600
E-mail: vendas@cremasconet.com.br / export@cremasconet.com.br
Home page: www.cremasconet.com.br

